MP4 Player

Pure Sound Bluetooth

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / GUIA DE UTILIZADOR

¡BIENVENIDO!

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC PURE SOUND BLUETOOTH.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com**, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Reproductor MP4
- Auriculares estéreo de alta calidad
- Cable USB para conectar el reproductor con el PC y cargar la batería.
- Guía de usuario
- Hoja de garantía

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla de 1.8” 128 x 160 TFT
- Bluetooth
- Reproduce:
  - Música: MP3 y WMA
  - Video: AMV
  - Fotos: JPG, BMP y GIF
- Grabación de voz con micrófono incorporado
- Radio FM con 30 presintonías
- Calendario, cronómetro y alarma
- Reproducción estándar y aleatoria
- Diferentes modos de ecualización y repetición
- Lector de tarjeta micro-SD
- Selección de idiomas
- Autonomía de hasta 6,5 horas de reproducción de archivos MP3, 5,5 de archivos AMV y 4 horas de radio.
- Sistemas operativos compatibles: Windows 8 / XP / Vista / 7, MAC, Linux.
- Batería de litio
- Dimensiones y peso: 84 x 40 x 10 mm. Peso: 26,5g

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

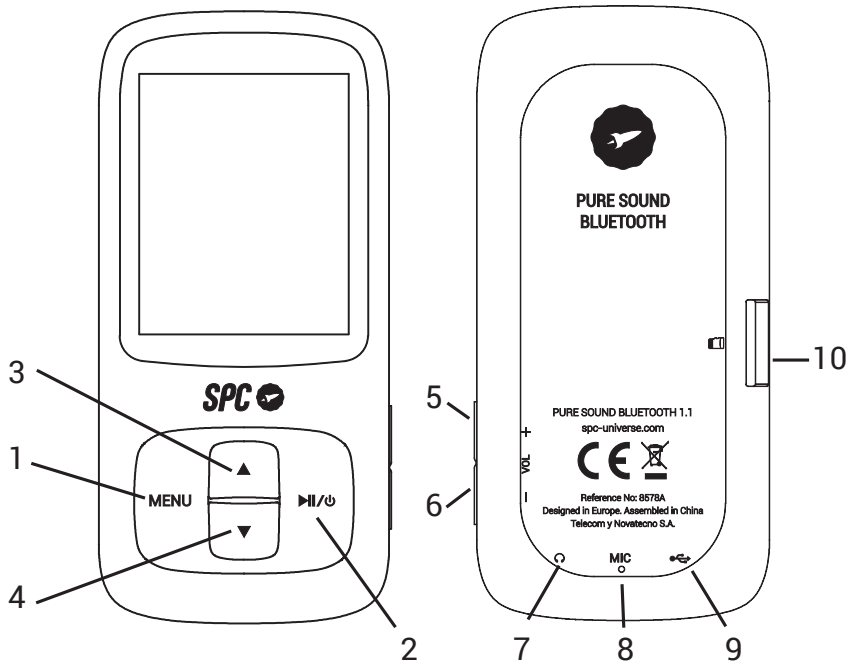

1.MENU

- Pulsación corta, para acceder a un menú.
- Pulsación larga, para salir al menú principal.

2.▶II/⏻

- Pulsación corta, Reproducir (Play) – Pausa (Pausa).
- Pulsación larga, Encender-Apagar.

3.▲

- Pulsación corta, Anterior, Arriba.
- Pulsación larga, Retroceso rápido

4.▼

- Pulsación corta, Siguiente, Abajo.
- Pulsación larga, Avance Rápido.

5. VOL+

- Pulsación corta, Subir volumen.
- Pulsación larga, Bloquear/Desbloquear teclado.

6. VOL—

- Pulsación corta, Bajar volumen, Volver al menú anterior.
- Pulsación larga, Encender/Apagar radio.

7.

- Conector de auricular.

8. MIC

- Micrófono.

9.

- Puerto USB para conectar al ordenador y cargar el equipo.

10.

- Ranura para tarjetas micro-SD.

CARGA DE LA BATERÍA

El reproductor dispone de batería interna. Antes de comenzar a utilizarlo necesitarás cargarlo conectándolo a tu PC con el cable USB incluido en la caja.

- Con el ordenador encendido, conecta un extremo del cable en el conector USB de tu PC y el otro extremo en el conector del reproductor (9).
- El controlador se cargará automáticamente en caso de

que estés utilizando el sistema operativo Windows 8 / XP / Vista / 7, MAC, Linux.

- La batería empezará a cargarse. Carga la batería durante un tiempo aproximado de 3 ó 4 horas para asegurar un máximo tiempo de uso y así alargar la vida de ésta.

NOTA: Para que el reproductor se cargue correctamente, conecta el cable USB directamente en el conector USB de tu PC (no a través de un concentrador). No olvides cargar el reproductor antes del primer uso y cuando el icono de batería esté completamente vacío.

CONEXIÓN AL ORDENADOR Y FORMATEO DE LA MEMORIA

Conecta el reproductor a un ordenador que usa un Sistema Operativo Windows 8 / XP / Vista / 7; MAC OS X (10.6 o inferior) o Linux no necesitarás realizar ninguna instalación, el ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente.
Una vez el ordenador haya detectado el reproductor, éste actuará como un disco portátil. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento (seleccionando los ficheros para copiar y arrastrándolos a la unidad, o bien copiando y pegándolos en la unidad).

NOTA: Separa los archivos (audio, imágenes, etc) en distintas carpetas para que el reproductor administre mejor la información. En el caso que decidas crear sub-carpetas, el reproductor solo es capaz de reconocer 8 niveles de sub-carpetas (carpetas dentro de otras carpetas).

Para formatear la unidad (en caso de ser necesario), en "**Mi PC**", haz "**click**" con el botón derecho del ratón sobre la unidad de almacenamiento que ha creado el equipo. A continuación haz click en la opción "**Formatear…**". Selecciona el sistema de archivos FAT32 y haz click en "**Iniciar**".

Para desconectarlo, haz doble click sobre el pequeño icono que se muestra en la parte inferior de la derecha de tu pantalla en la barra de tareas, y extrae la unidad formateada usando el icono "**Quitar Hardware con seguridad**", selecciona la unidad y haz click sobre "**Detener**".

NOTA: No desconectes el reproductor durante el proceso de copia o borrado de datos ya que podría causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software, hazlo utilizando el icono de "Quitar hardware con seguridad" situado en la parte inferior, en la barra de tareas. No introduzcas archivos o carpetas con nombres demasiado largos o caracteres extraños, ya que podría causar un mal funcionamiento del reproductor. En tal caso, cambia el nombre de los archivos o carpetas. Separa los archivos (audio, imágenes, etc) en distintas carpetas para que el reproductor administre mejor la información.

NOTA: También puedes formatear el dispositivo entrando en "Ajustes" y seleccionando la opción "Formatear dispositivos".

USO DEL REPRODUCTOR

ENCENDER / APAGAR LA RADIO

Enciende el reproductor manteniendo pulsada la tecla ▶II/⏻ **(2)**.

La primera vez que accedas, visualizarás una pantalla con diferentes idiomas. Utiliza las teclas ▲ **(3)** y ▼ **(4)** para elegir el idioma deseado y pulsa ▶II/⏻ **(2)** para confirmar. Tras iniciar el sistema, el reproductor mostrará los menús en el idioma elegido.

Cuando desees apagar el reproductor, simplemente mantén pulsada unos segundos la tecla ▶II/⏻ **(2)** hasta que el reproductor se apague.

REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS DE AUDIO

- Pulsa las teclas ▲ **(3)** y ▼ **(4)** para seleccionar la opción "**Música**" y a continuación pulsa la tecla ▶II/⏻ **(2)** para confirmar.
- Visualizarás en pantalla las opciones del menú "**Música**". Elige la opción que desees: ver toda la música, verla ordenada por artista, por álbum, por género, etc., y pulsa la tecla ▶II/⏻ **(2)** para confirmar.
- Con las teclas ▲ **(3)** y ▼ **(4)** selecciona una canción y pulsa la ▶II/⏻ **(2)** para confirmar. Si quieres parar durante unos instantes la reproducción de la canción pulsa la tecla ▶II/⏻ **(2)**. Para que la reproducción continúe vuelve a pulsar la tecla ▶II/⏻ **(2)**.
- Puedes acceder a diferentes opciones de configuración si durante una reproducción pulsas brevemente la tecla MENU **(1)**. Muévete por las diferentes opciones mediante las teclas ▲ **(3)** y ▼ **(4)** y pulsa ▶II/⏻ **(2)** para confirmar.

- Para acceder al explorador de archivos y carpetas desde la reproducción de música, mantén pulsada la tecla MENU (1), para ir al menú principal. Selecciona el menú "**Explorador**" y pulsa ▶II/⏻ **(2)** para confirmar. Si tienes una tarjeta micro-SD en la ranura del equipo entonces aparecerán las opciones: "**Carpeta local**" o "**Carpeta de tarjeta**".
- Mediante las teclas ▲ **(3)** y ▼ **(4)** selecciona la carpeta donde se encuentra el archivo de audio que deseas reproducir y pulsa ▶II/⏻ **(2)** para confirmar. Si hay varias subcarpetas y deseas salir a la anterior pulsa VOL— **(6)**. Pulsa la tecla ▶II/⏻ **(2)** para entrar en la carpeta o para que el archivo comience a reproducirse.
- Para subir o bajar el volumen pulsa las teclas VOL+ **(5)** y VOL— **(6)** respectivamente
- Si deseas pasar a la canción anterior pulsa la tecla ▲ **(3)** y para pasar a la siguiente pulsa la tecla ▼ **(4)**.
- Para retroceder o avanzar rápidamente mantén pulsadas las teclas ▲ **(3)** y ▼ **(4)** respectivamente.
- Para salir de la función "**Música**" o de cualquier otra función, mantén pulsada la tecla MENU **(1)**. Para salir de los menús y sub-menús, pulsa la tecla VOL— **(6)**.

REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS DE VIDEO

Para la correcta reproducción de los vídeos en el reproductor es **IMPRESCINDIBLE** pasar previamente los vídeos originales por el conversor de vídeo que te podrás descargar de la web.

Para acceder a la reproducción de vídeos, desde el menú principal, pulsa las teclas ▲ **(3)** y ▼ **(4)** hasta visualizar "**Vídeo**" y a continuación pulsa la tecla ▶II/⏻ **(2)** para confirmar.

GRABAR

Este reproductor tiene un micrófono integrado que te permitirá realizar grabaciones de voz o sonidos a corto alcance.

Desde el menú principal pulsa las teclas ▲ **(3)** y ▼ **(4)** hasta seleccionar la opción "**Grabar**". A continuación pulsa la tecla ▶II/⏻ **(2)** para confirmar la selección.

Pulsa ▶II/⏻ **(2)** y espera unos segundos para comenzar la grabación. Podrás ver el nombre del fichero, el tiempo que lleva de grabación y el tiempo restante (según memoria disponible).

Si deseas pausar la grabación pulsa la tecla ▶II/⏻ **(2)**, para reanudarla vuelve a pulsar la misma tecla.

Para finalizar la grabación mantén pulsada la tecla la tecla MENU **(1)**.

El archivo de voz o sonido creado se guardará automáticamente en la carpeta "**RECORD**" de tu reproductor.

RADIO

Desde el menú principal pulsa teclas ▲ **(3)** y ▼ **(4)** para seleccionar la opción "**Radio**". A continuación pulsa la tecla ▶II/⏻ **(2)** para confirmar la selección.

Búsqueda Automática: Para que tu reproductor haga una búsqueda automática de todos los canales y memorice los que reciban una señal más fuerte, realiza lo siguiente:
Mediante las teclas ▲ **(3)** y ▼ **(4)** selecciona la opción "**Auto**" y pulsa la tecla ▶II/⏻ **(2)** para confirmar.
El reproductor realizará un escaneo automático por todo el rango de frecuencias, y memorizará las emisoras que reciba con suficiente señal.
Avanza por las emisoras memorizadas mediante las teclas ▲ **(3)** y ▼ **(4)** .En la parte superior verás la frecuencia seleccionada y el canal el número de canal guardado.

NOTA: El reproductor dispone de 30 memorias, con lo que una vez encontradas y guardadas 30 emisoras, el reproductor finalizará la búsqueda.

IMÁGENES

Para acceder a la reproducción de imágenes, desde el menú principal pulsa las teclas ▲ **(3)** y ▼ **(4)** para seleccionar la opción "**Imágenes**". A continuación pulsa la tecla ▶II/⏻ **(2)** para confirmar la selección.
Mediante las teclas ▲ **(3)** y ▼ **(4)** muévete arriba y abajo hasta seleccionar el archivo deseado y pulsa la tecla ▶II/⏻ **(2)** para abrirlo.

NOTA: Se recomienda no meter archivos que el aparato no soporta. Si accedes al explorador desde el menú de "Imágenes" sólo se mostrarán los archivos de imágenes.

BLUETOOTH

Esta función posibilita la transmisión entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia. Para ello, selecciona la función **Bluetooth** del menú principal:

Activar Bluetooth:

Selecciona la opción "**Estado**" y después "**Bluetooth activado**".

Buscar dispositivos:

- Selecciona la opción "**Búsqueda**". Y, haz lo propio con el otro dispositivo que quieres emparejar.
- Cuando el otro dispositivo sea reconocido, su identificador será mostrado en la pantalla.

Conectar dispositivos:

- Si durante la búsqueda no se han emparejado ya los dispositivos, selecciona la opción "**Lista de dispositivos**" y, selecciona el dispositivo con el que quieres emparejar.
- Selecciona la opción "**Conectar**" y al cabo de unos instantes los dos dispositivos estarán conectados.

Desconectar dispositivos:

- Selecciona la opción "**Lista de dispositivos**".
- Selecciona la opción "**Desconectar**" y al cabo de unos instantes los dos dispositivos estarán desconectados.

Apagar Bluetooth:

- Selecciona la opción "**Estado**" y después "**Bluetooth desactivado**".

Nota: Antes de emparejar un nuevo dispositivo, es obligatorio desemparejar el dispositivo anterior.

AJUSTES

Modo de reproduccción:	Reproducir música, modo de repetición o modo aleatorio.
Ajustes de sonido:	Ecualizador, límite de volumen y tono de tecla.
Temporizador de desconexión:	Selección de tiempo de modo ahorro y apagado automático.
Ajustes de pantalla:	Brillo y ajuste del tiempo de luz de fondo.
Fecha y hora:	Ajuste de la fecha y de la hora.
Ajustes de secuencia:	Tiempo por diapositiva, modo repetición y modo aleatorio.
Idioma:	Selección del idioma deseado.
Información:	Información del reproductor, del espacio en memoria y de la compatibilidad de archivos de música, de música y de vídeos.
Formatear dispositivo:	Eliminación de todos los datos almacenados en memoria.
Ajustes de fábrica:	Vuelve a los valores por defecto.

Copyright © 2015 SPC

www.spc-universe.com

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de Telecom y Novatecno S.A.

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

WELCOME!

This guide includes all the information to make the most out of your **SPC PURE SOUND BLUETOOTH**.

GET AN SPC ACCOUNT

Free advantages just one click away.

Before going on reading this manual, we strongly recommend you visiting **www.spc-universe.com**, SO YOU CAN CREATE AN SPC ACCOUNT AND REGISTER YOUR PRODUCT.

By doing this, you will be able to get into SPC universe: an exclusive club where our clients can get incredible offers and discounts and also upgrade or renew their products.

Moreover, **having an account means free access to SPC services:** tablet and smartphone apps, technical support...

This is SPC. A universe in technology.

BOX CONTENTS

- Music player
- High-quality stereo earphones
- USB cable to connect the player with the PC and charge the battery
- User guide
- Warranty sheet

FEATURES

- 1.8 inch 128 x 160 TFT screen
- Bluetooth
- Support:
  - Audio: MP3 y WMA
  - Video: AMV
  - Photo: JPG, BMP y GIF
- Built-in microphone for long time recording
- Support FM Radio with 30 presets
- Calendar, stopwatch and alarm
- Standard and random playing
- Different modes of equalizer
- Support micro-SD card
- Support multilanguages
- Battery life up to 6,5h (MP3 files), up to 5,5h (AMV files) and up to 4h (Radio FM).
- Compatible OS: Windows 8 / XP / Vista / 7, MAC, Linux.
- Lithium Battery
- Dimmensions: 84 x 40 x 10 mm. Weight: 26,5g.

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

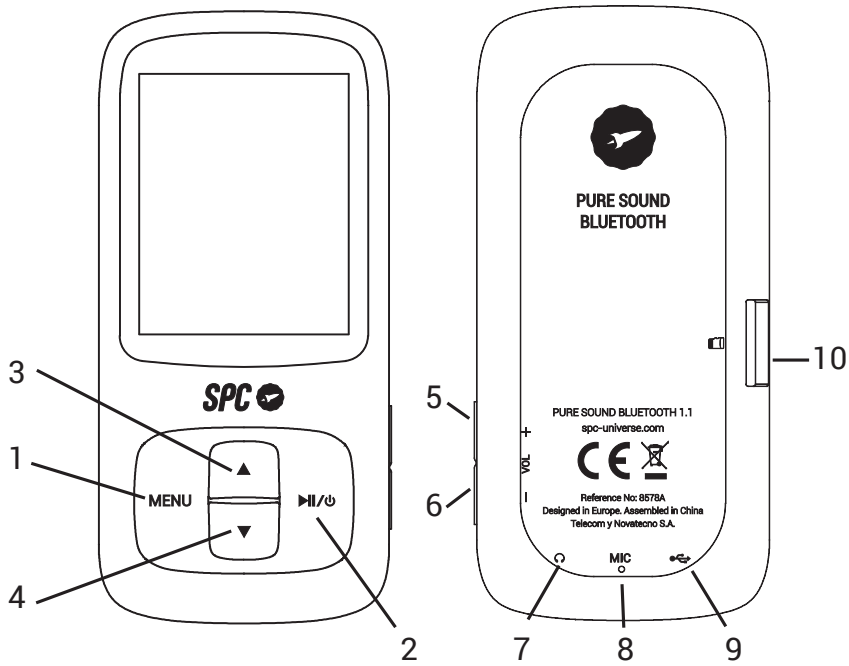

1.MENU

- Short press, to access to a menu.
- Long press, to exit to a superior menu / back.

2.▶II/⏻

- Short press, Play – Pause.
- Long press, Power On-Off.

3.▲

- Short press, previous and moving up.
- Long press, fast forward playing.

4.▼

- Short press, next and moving down.
- Long press, fast backward playing.

5. VOL+

- Short press, increase volume.
- Long press, lock/unlock key.

6. VOL—

- Short press, decrease volume, come back to the previous menu.
- Long press, Mute/Unmute radio.

7.

- Earphone jack.

8. MIC

- Built-in microphone.

9.

- USB socket.

10.

- Micro-SD jack.

BATERY CHARGING

The player has an internal battery. You have to charge it before starting to use it:

- A USB cable is supplied with the player. With the computer turned on, connect one end of the cable to your computer's USB port and the other end to the player's connector (9).

- The battery will start charging. Charge the battery for 3-4 hours to ensure a maximum usage time and to lengthen its useful life.

NOTE: To charge the player correctly, connect the USB cable directly to your computer's USB port (not via a hub).

CONNECTION TO THE COMPUTER

Connect the player to a computer that uses the Windows 8 / XP / VISTA / 7; Linux, MAC Operating System. The computer will automatically recognise the device.

Once the computer has detected the player, it will operate like a portable disk. Therefore, file transfer will be carried out in the same way as with any other storage device (for example, selecting and dropping files to the unit, or copying and pasting files in the unit).

NOTE: Separate the files in different folders so that the unit can manage the information better. If you decide to create sub-folders, the units is only able to show 8 levels of sub-folders (folders inside other folders).

To format the unit (in case you need it), in "**My PC**", right click on the storage drive created by the unit. Then click on the "**Format…**" option. Select the FAT32 file system and click "**Start**".

To disconnect it, double click on the small icon displayed on the bottom right-hand part task bar, and extract the formatted unit using the icon "**Safely remove hardware**", select the unit and click on "**Stop**" option.

NOTE: Do not disconnect the player during the data copying or deleting process as this could cause the unit to malfunction and damage the software. Do it using the icon of the bottom right-hand task bar. Do not copy files or folders with file names too long or strange characters, because it may cause a wrong performance of the device. If so, change the name of the files or folders.

NOTE: You can format the device coming into "Set" and selecting the option "Format device".

UNIT OPERATION

TURN ON / OFF THE PLAYER

Turn the player on by holding down on ▶II/⏻ **(2)**.
First time you access, you will see a menu with different languages. Use the keys ▲ **(3)** and ▼ **(4)** to choose the one you want, and press ▶II/⏻ **(2)** to confirm. After system is started, the player will show the menus in the selected language.
Turn the player off by holding down on ▶II/⏻ **(2).**

PLAYING AUDIO FILES

- Press ▲ **(3)** and ▼ **(4)** to select the "**Music**" option in the main menu and then press ▶II/⏻ **(2)** to confirm.
- You will see now the sub-menu. Choose the option you desire: All songs, Artists, Albums, Genres, etc., and press ▶II/⏻ **(2)** to confirm.
- With ▲ **(3)** and ▼ **(4)** choose a song and press ▶II/⏻ **(2)** to confirm. If you want to pause the playing for some seconds, press ▶II/⏻ **(2)**.

- If during a song playing you press the MENU key **(1)**. you will access to the sub-menu from where you can access different configuration options. Move up and down with▲ **(3)** and ▼ **(4) keys,** and press ▶II/⏻ **(2)** to confirm.
- To access the file and folder browser from the music playing function, press the MENU (1), to come back to the main menu. Go to "**Folder view**" and press ▶II/⏻ **(2)** to confirm. If a micro-SD card is inserted, then the following options will appear: "**Local folder**" or "**Card folder**".
- Choose the folder with ▲ **(3)** and ▼ **(4)** keys, and press ▶II/⏻ **(2)** to confirm. If there are some folders and you desire to come back to the previous one, press VOL— **(6)**. Press the ▶II/⏻ key **(2)** to enter the folder or for the file to start to play.
- To turn the volume up or down, press the VOL+ **(5)** y VOL— **(6)** respectively.
- If you want to go back to the previous song, press ▲ **(3)** and to skip to the next song, press ▼ **(4)**.
- Finally, to rewind or fast forward, hold down ▲ **(3)** y ▼ **(4)** respectively.
- To exit the "**Music**" or any other function, hold down MENU key **(1)**. To exit the menus and submenus, press the VOL— key **(6)**.

PLAYING VIDEO FILES

To correctly play videos in the player it is **NECESSARY** to previously pass the original videos through the video converter (you can download it from the web).

From the main menu, press ▲ **(3)** and ▼ **(4)** to select the "**Video**" option and then press ▶II/⏻ **(2)** to confirm.

RECORD

This device has an integrated microphone that will allow you to record voice or sound in a short distance.
From the main menu, press ▲ **(3)** and ▼ **(4)** keys to select the "**Recordings**" option and then press ▶II/⏻ **(2)** to confirm.

Press ▶II/⏻ **(2)** key to start with the recording. You can see the name of the file, recording time and spare time (according to the available memory).

If you need to make a pause press ▶II/⏻ **(2)** key, to re-start press ▶II/⏻ **(2)** key again.

Press and hold MENU **(1)** key to stop the recording.
The file will be saved automatically in the "**RECORD**" folder.

RADIO

From the main menu, press ▲ **(3)** and ▼ **(4)** to select the "**FM Radio**" option and then press ▶II/⏻ **(2)** to confirm.

Auto search: From FM radio screen, using ▲ **(3)** and ▼ **(4)** keys, , search "**Auto Tune**" option and press ▶II/⏻ **(2)** to confirm.The preset stations will be stored automatically.

When you are listening to the radio and want to change to other station press and hold ▲ **(3)** and ▼ **(4)** .

NOTE: There are 30 memories available

PICTURES

From the main menu, press ▲ **(3)** and ▼ **(4)** keys to select the "**Pictures**" option and then press ▶II/⏻ **(2)** to confirm.

Select a file and press ▶II/⏻ **(2)** for playing.

NOTE: It is recommended not to put files that the device does not support. If you access to the explorer from the menu "Pictures" only picture files are displayed.

BLUETOOTH

This function allows a wireless transmission with different devices through a wireless link. For this, select the **Bluetooth** function from the main menu.

Activate Bluetooth:

Select the "**Bluetooth Status**" option and then "**Enable Bluetooth**" option.

Search device:

- Select Search "**Bluetooth Search**" option. And, do the same with the device you want to pair.

- When the other device is recognised, its identification will be shown in the screen of your watch.

Connect devices:

- If during searching the devices have already paired, select "**Bluetooth Device List**" option. And, select the device that you want to connect.
- Select the "**Bluetooth Devices Connected**" option and after some seconds, both devices will be connected.

Disconnect devices:

- Select "**Bluetooth Device List**" option. And, select the device that you want to disconnect.
- Select the "**Bluetooth disconnected**" option and after some seconds, will be disconnected.

Deactivate Bluetooth:

- Select the "**Bluetooth Status**" option and then "**Disable Bluetooth**" option.

NOTE: Before pair a new device, it is compulsory to unpair the previous device.

SETTINGS

Play mode:	Playing music from, Repeat and Shuffle modes.
Sound settings:	Equalizer, Volume limit and Key tone.
Sleep timer:	Set sleep timer and Automatic shut down.
Display settings:	Brightness and Backlight timer.
Date and time:	Set the date and time.
Slideshow settings:	Time per slide, Repeat and Shuffle modes.
Language:	Selection of the desired language.
Information:	Information of the device, Disk space, File type supported.
Format device:	Delete of all information stored in memory.
Factory settings:	Reset the player to original from factory.

Copyright © 2015 SPC

www.spc-universe.com

The information that this guide contains cannot be transmitted, played or distributed in any case without the written authorization of SPC.

COMERCIAL BRANDNAMES

SPC is a registered brandname of Telecom y Novatecno S.A.

NOTE: SPC reserves the right to modify the information of this guide in any moment. All the information and recomendations that we can find here do not guarantee anything.

BEM-VINDO!

Neste guia encontrará toda a informação para tirar maior partido do seu SPC PURE SOUND BLUETOOTH.

PT

CRIAR UMA CONTA SPC

Uma série de vantagens grátis à distância de um clique.

Antes de continuar a ler este guia, recomendamos que visite **www.spc-universe.com**, CRIAR UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Assim, entre no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com importantes descontos, bem como promoções para melhorar ou renovar o seu equipamento SPC.

Além disso, com esta conta poderá **aceder gratuitamente a todos os serviços de SP**C, como apps para tablets e smartphones e para este SPC e ao nosso serviço de apoio técnico.

Um universo na tecnologia.

CONTEÚDO DA CAIXA

- Leitor MP4
- Auriculares estéreo de alta qualidade
- Cabo USB para conectar o leitor com o PC e carregar a bateria
- Guia do usuário
- Garantia

CARACTERÍSTICAS

- Ecrã de 1.8" 128 x 160 TFT
- Bluetooth
- Reproduz:
  - Música: MP3 y WMA
  - Video: AMV
  - Fotos: JPG, BMP y GIF
- Gravação de voz com microfone incorporado
- Radio FM con 30 presintonías
- Calendário, cronómetro e alarme
- Reprodução standard e aleatória
- Diferentes modos de equalização e repetição
- Leitor de cartão micro-SD
- Seleção de idiomas
- Autonomia até 6,5 horas de reprodução de arquivos MP3, 5,5 de arquivos AMV e 4 horas de rádio.
- Sistemas operativos compatíveis: Windows 8 / XP / Vista / 7, MAC, Linux.
- Bateria de lítio
- Dimensões e peso: 84 x 40 x 10 mm. Peso: 26,5g

LOCALIZAÇÃO DE CONTROLADORES

PT

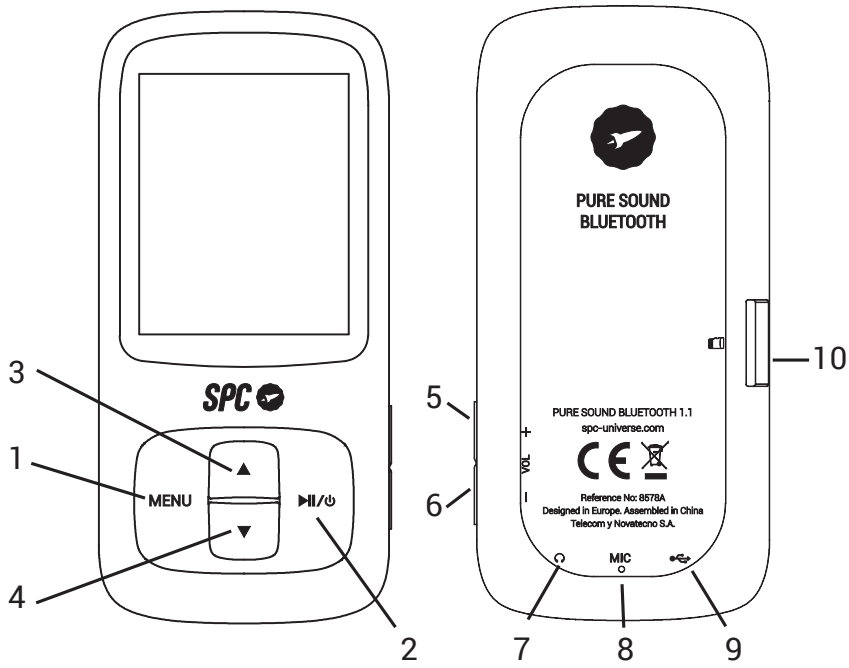

1.MENU

- Pressão breve, para aceder a um menu.
- Pressão demorada, para sair do menu principal.

2.▶II/⏻

- Pressão breve, Reproduzir (Play) – Pausa (Pausa).
- Pressão demorada, Ligar – Desligar.

3.▲

- Pressão breve, Anterior, Acima.
- Pressão demorada, Recuo rápido.

4.▼

- Pressão breve, Seguinte, Abaixo.
- Pressão demorada, Avance Rápido.

5. VOL+

- Pressão breve, Aumentar volume.
- Pressão demorada, Bloquear/Desbloquear teclado.

6. VOL—

- Pressão breve, Baixar volume, Voltar ao menu anterior.
- Pressão demorada, Ligar/Desligar rádio.

7.

- Conector de auricular.

8. MIC

- Microfone.

9.

- Porta USB para conectar o computador e carregar o equipamento.

10.

- Ranhura para cartões micro-SD.

CARGA DE BATERIA

O leitor dispõe de bateria interna. Antes de começar a utilizá-lo necessitará de o carregar conectando-o ao seu PC com o cabo USB incluído na caixa.

- Com o computador ligado, conecte uma extremidade do cabo no conector USB do seu PC e a outra extremidade no conector do leitor (9).

- O controlador carregar-se-á automaticamente no caso de estar a utilizar o sistema operativo Windows 8 / XP / Vista / 7, MAC, Linux.
- A bateria começará a carregar. Carregue a bateria durante um tempo aproximado de 3 ou 4 horas para assegurar um máximo tempo de uso e assim alargar a vida da mesma.

NOTA: Para que o leitor se carregue corretamente, conecte o cabo USB directamente no conector USB do seu PC (não através de um centro). Não se esqueça de carregar o leitor antes da primeira utilização e quando o ícone da bateria estiver completamente vazio.

CONEXÃO AO COMPUTADOR E FORMATAÇÃO DA MEMÓRIA

Conecte o leitor a um computador que utilize um Sistema Operativo Windows 8 / XP / Vista / 7; MAC OS X (10.6 ou inferior) ou Linux e não necessitará realizar nenhuma instalação, o computador reconhecerá o dispositivo automaticamente.

Uma vez que o computador tenha detectado o leitor, este atuará como um disco portátil. Portanto, a transferência de arquivos irá realizar-se da mesma maneira que com qualquer outro dispositivo de armazenamento (selecionando os ficheiros para copiar e arrastando-os para a unidade, ou então copiando arrastando-os na unidade).

NOTA: Separe os arquivos (áudio, imagens, etc.) em pastas diferentes para que o leitor faça melhor a gestão da informação. Caso decida criar subpastas, o leitor só é capaz de reconhecer 8 níveis de subpastas (pastas dentro de outras pastas).

Para formatar a unidade (em caso de necessidade), em "**Meu PC**", faça "**clique**" com o botão direito do rato sobre a unidade de armazenamento que criou o equipamento. De seguida, clique na opção "**Formatar**...". Selecione o sistema de arquivos FAT32 clique em "**Iniciar**".

Para desconectar, faça duplo clique no pequeno ícone que aparece na parte inferior direita do seu ecrã na barra de tarefas, e extraía a unidade formatada usando o ícone "**Remover Hardware com segurança**", selecione a unidade e clique em "**Parar**".

NOTA: Não desconecte o leitor durante o processo de cópia ou eliminação de dados visto que poderia causar um mau funcionamento da unidade e danificar o Software, faça-o utilizando o ícone de "Remover Hardware com segurança" situado na parte inferior, na barra de tarefas. Não introduza arquivos ou pastas com nomes demasiado grandes ou caracteres estranhos, visto que poderia causar um mau funcionamento do leitor. Neste caso, mude o nome dos arquivos ou pastas. Separe os arquivos (áudio, imagens, etc.) em pastas diferentes para que o leitor faça uma melhor gestão da informação.

NOTA: Também pode formatar o dispositivo entrando em "Definir" e selecionando a opção "Formatar dispositivo".

USO DO LEITOR

LIGAR / DESLIGAR O LEITOR

Ligue o leitor mantendo premida a tecla ▶II/⏻ **(2)**.
A primeira vez que aceder, visualizará um ecrã com diferentes idiomas. Utilize as teclas ▲ **(3)** e ▼ **(4)** para selecionar o idioma desejado e prima ▶II/⏻ **(2)** para confirmar. Depois de iniciar o sistema, o leitor mostrará os menus no idioma escolhido.
Quando deseja desligar o leitor, mantenha simplesmente premida durante uns segundos a tecla ▶II/⏻ **(2)** até que o leitor se apague.

REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO

- Prima as teclas ▲ **(3)** e ▼ **(4)** para selecionar a opção "**Música**" e depois prima a tecla ▶II/⏻ **(2)** para confirmar.
- Visualizará no ecrã as opções do menu "**Música**". Escolha a opção que deseja: Todas canções, Artistas, Álbuns, Géneros, etc., e prima a tecla ▶II/⏻ **(2)** para confirmar.
- Com as teclas ▲ **(3)** e ▼ **(4)** selecione uma canção e prima ▶II/⏻ **(2)** para confirmar. Se quiser parar durante uns instantes a reprodução da canção prima a tecla ▶II/⏻ **(2)**. Para que a reprodução continue volte a premir a tecla ▶II/⏻ **(2)**.
- Pode aceder a diferentes opções de configuração se durante uma reprodução premir brevemente a tecla MENU **(1)**. Mova-se por entre as diferentes opções

mediante as teclas ▲ **(3)** e ▼ **(4)** e prima ▶II/⏻ **(2)** para confirmar.

- Para aceder a explorador de arquivos e pastas a partir da reprodução de música, mantenha premida a tecla MENU (1), para ir ao menu principal. Selecione o menu "**Ver pastas**" e prima ▶II/⏻ **(2)** para confirmar. Se tem um cartão micro-SD na ranhura do equipamento então aparecerão as opções: "**Menu principal**" ou "**Menu do cartão inserido**".
- Com recurso às teclas ▲ **(3)** e ▼ **(4)** selecione a pasta onde se encontra o arquivo de áudio que deseja reproduzir e prima ▶II/⏻ **(2)** para confirmar. Se há várias subpastas e deseja sair da anterior prima VOL— **(6)**. Prima a tecla ▶II/⏻ **(2)** para entrar na pasta ou para que o arquivo comece a ser reproduzido.
- Para aumentar ou baixar o volume prima as teclas VOL+ **(5)** e VOL— **(6)** respetivamente.
- Se deseja passar à canção anterior prima a tecla ▲ **(3)** e para passar à seguinte prima a tecla ▼ **(4)**.
- Para retroceder ou avançar rapidamente mantenha pressionadas as teclas ▲ **(3)** e ▼ **(4)** respetivamente.
- Para sair da função "**Música**" ou de qualquer outra função, mantenha premida a tecla MENU **(1)**. Para sair dos menus e sub-menus, prima a tecla VOL— **(6)**.

REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS DE VÍDEO

Para a reprodução correta dos vídeos no leitor é **IMPRESCINDÍVEL** passar previamente os vídeos originais pelo conversor de vídeo que poderá descarregar da web.

Para aceder à reprodução de vídeos, a partir do menu principal, prima as teclas ▲ **(3)** e ▼ **(4)** até visualizar "**Vídeo**" e depois prima a tecla ▶II/⏻ **(2)** para confirmar.

GRAVAR

Este leitor tem um microfone integrado que lhe permitirá realizar gravações de voz ou sons de curto alcance.

A partir do menu principal prima as teclas ▲ **(3)** e ▼ **(4)** até selecionar a opção "**GravaÇões**". De seguida prima a tecla ▶II/⏻ **(2)** para confirmar a seleção.

Prima ▶II/⏻ **(2)** e espere uns segundos para começar a gravação. Poderá ver o nome do ficheiro, o tempo que leva de gravação e o tempo restante (em função da memória disponível).
Se desejar fazer pausa na gravação prima a tecla ▶II/⏻ **(2)**, para retomá-la volte a premir a mesma tecla.

Para finalizar a gravação mantenha premida a tecla MENU **(1)**.

O arquivo de voz ou som criado guardar-se-á automaticamente na pasta "**RECORD**" do seu leitor.

RÁDIO

A partir do menu principal prima as teclas ▲ **(3)** e ▼ **(4)** para selecionar a opção "**Rádio FM**". Depois prima a tecla ▶II/⏻ **(2)** para confirmar a seleção.

Busca Automática: Para que o seu leitor faça uma busca automática de todos os canais e memorize os que recebem um sinal mais forte, faça o seguinte:

Através das teclas ▲ **(3)** e ▼ **(4)** selecione a opção "**Auto**" e prima a tecla ▶II/⏻ **(2)** para confirmar.
O leitor realizará uma verificação automática em toda a gama de frequências, e memorizará as emissoras que receberem sinal suficiente.
Avança por entre as emissoras memorizadas através das teclas ▲ **(3)** e ▼ **(4)**. Na parte superior verá a frequência selecionada e o canal e número de canal guardado.

NOTA: O leitor dispõe de 30 memórias, portanto uma vez encontradas e guardadas 30 emissoras, o leitor finalizará a busca.

IMAGENS

Para aceder à reprodução de imagens, a partir do menu principal prima as teclas ▲ **(3)** e ▼ **(4)** para selecionar a opção "**Imagens**". Depois, prima a tecla ▶II/⏻ **(2)** para confirmar a seleção.
Através das teclas ▲ **(3)** e ▼ **(4)** mova-se para cima e para baixo até selecionar o arquivo desejado e prima a tecla ▶II/⏻ **(2)** para abri-lo.

NOTA: Recomenda-se não colocar os arquivos que o aparelho não suporta. Se acedera o explorador a partir do menu de "Imagens" só serão exibidos os arquivos de imagens.

BLUETOOTH

Esta função posibilita a transmissão entre diferentes dispositivos mediante uma conexão por radiofrequência. Para isso, a partir do menu principal seleccione a opção "**Bluetooth**":

Activar Bluetooth:

- Seleccione a opção "**Estado**" e depois "**Abilitar Bluetooth**".

Buscar dispositivos:

- Seleccione a opção "**Procura**". E você possui com o outro dispositivo que você deseja vincular.
- Quando se tiverem reconhecido, o ecrã mostrará a identificação do dispositivo.

Conectar dispositivos:

- Seleccione a opção "**Dispositivos Bluetooth**" e, selecione o dispositivo que você deseja vincular.
- Seleccione a opção "**Dispositivo Bluetooth ligado**" e ao final de uns instantes os dois dispositivos estarão conectados.

Dispositivos de desconexão:

- Seleccione a opção "**Dispositivos Bluetooth**".
- Seleccione a opção "**Desligamento de Bluetooth**" e ao final de uns instantes os dois dispositivos estarão desligado.

Desativar Bluetooth:

- Seleccione a opção "**Estado**" e depois "**Desabilitar Bluetooth**".

NOTA: Antes de emparejar un nuevo dispositivo, es obligatorio desemparejar el dispositivo anterior.

AJUSTES

Modo de reprodução:	Reproduzir música, modo de repetição ou modo aleatório.
Ajustes de som:	Equalizador, limite de volume e tons de tecla.
Temporizador de desconexão:	Seleção de tempo de modo poupança e desligar automático.
Ajustes de ecrã:	Brilho e ajuste do tempo de luz de fundo.
Data e hora:	Ajuste da data e da hora.
Ajustes de sequência:	Tempo por slide, modo repetição e modo aleatório.
Idioma:	Seleção do idioma desejado.
Informação:	Informação do leitor, do espaço em memória e da compatibilidade de arquivos de música, de música e de vídeos.
Formatar dispositivo:	Eliminação de todos os dados armazenados em memória.
Ajustes de fábrica:	Volta aos valores definidos por defeito.

Copyright © 2015 SPC

www.spc-universe.com

A informação contida neste guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de Telecom e Novatecno S.A.

NOTA: SPC reserva-se o direito de modificar a qualquer momento a informação deste guia, a qual foi elaborada com o maior cuidado, se bem que toda a informação e recomendações que aqui se encontram não constituírem nenhuma garantia.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARAÇAO DE CONFORMIDADE

CE

DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE

Nombre/Name/Nome: **TELECOM Y NOVATECNO S.A.**
Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava**
C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)
Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028**
CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Reproductor MP4**
Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Telecom y Novatecno S.A.**
País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**
Marca/Brand/Marca: **SPC**
Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial: **8578A**

NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APLICÁVEIS

EN 55013:2001+A1: 2003+A2:2006
EN 55020:2007+A11:2011
EN 62479: 2010
EN 300 328 (v1.7.1): 2006
EN 301 489-1 (v1.9.2): 2011
EN 301 489-17 (v2.2.1):2012
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1:2010+A12:2011

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.

Miñano, 30 de Abril de 2014

D. José María Acha-Orbea
Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/5/CE. This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 1999/5/CE. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 1999/5/CE.

SPC

spc-universe.com

SPC. 29/07/2s